




**Comment protéger efficacement son compteur d'eau contre le gel lorsqu'il est dans un regard béton ?**



**1 - Découper 4 plaques de polystyrène en tenant compte des dimensions des 4 parois verticales intérieures du regard.**




**2 - Faire des ajustements dans la découpe des plaques de polystyrène en tenant compte des équipements intérieurs (tuyaux, robinets...) et placer les plaques contre les parois.**

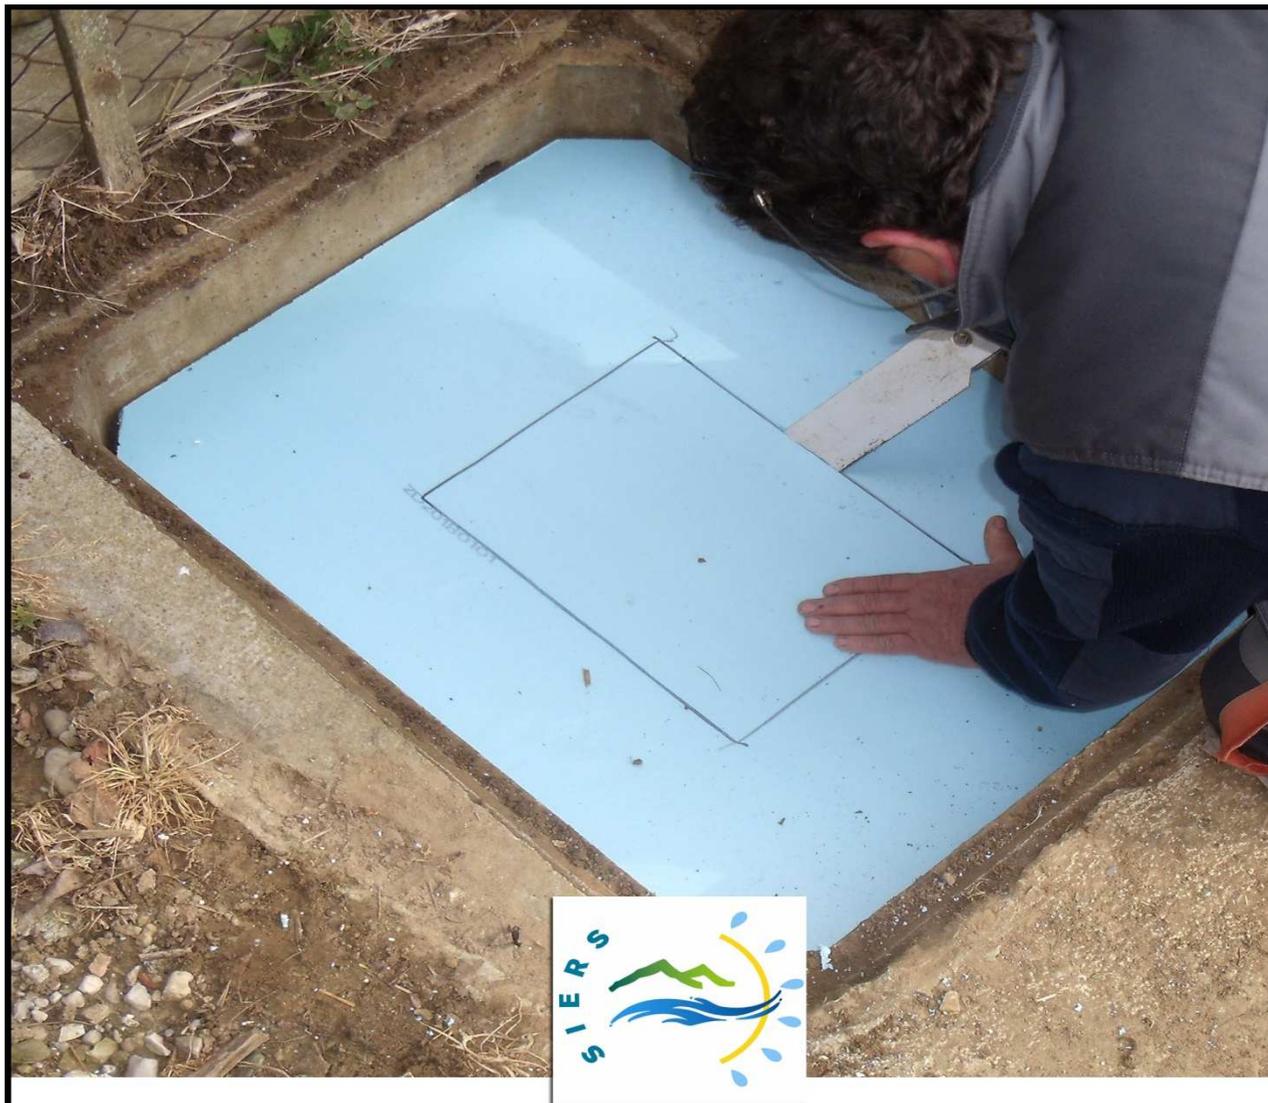

**3 - Découper une plaque de polystyrène en tenant compte des dimensions de la section intérieure du regard et la placer en partie supérieure du regard (couverture). Tracer ensuite les contours d'une trappe d'accès au compteur.**

## 4 - Découpez la trappe d'accès au compteur



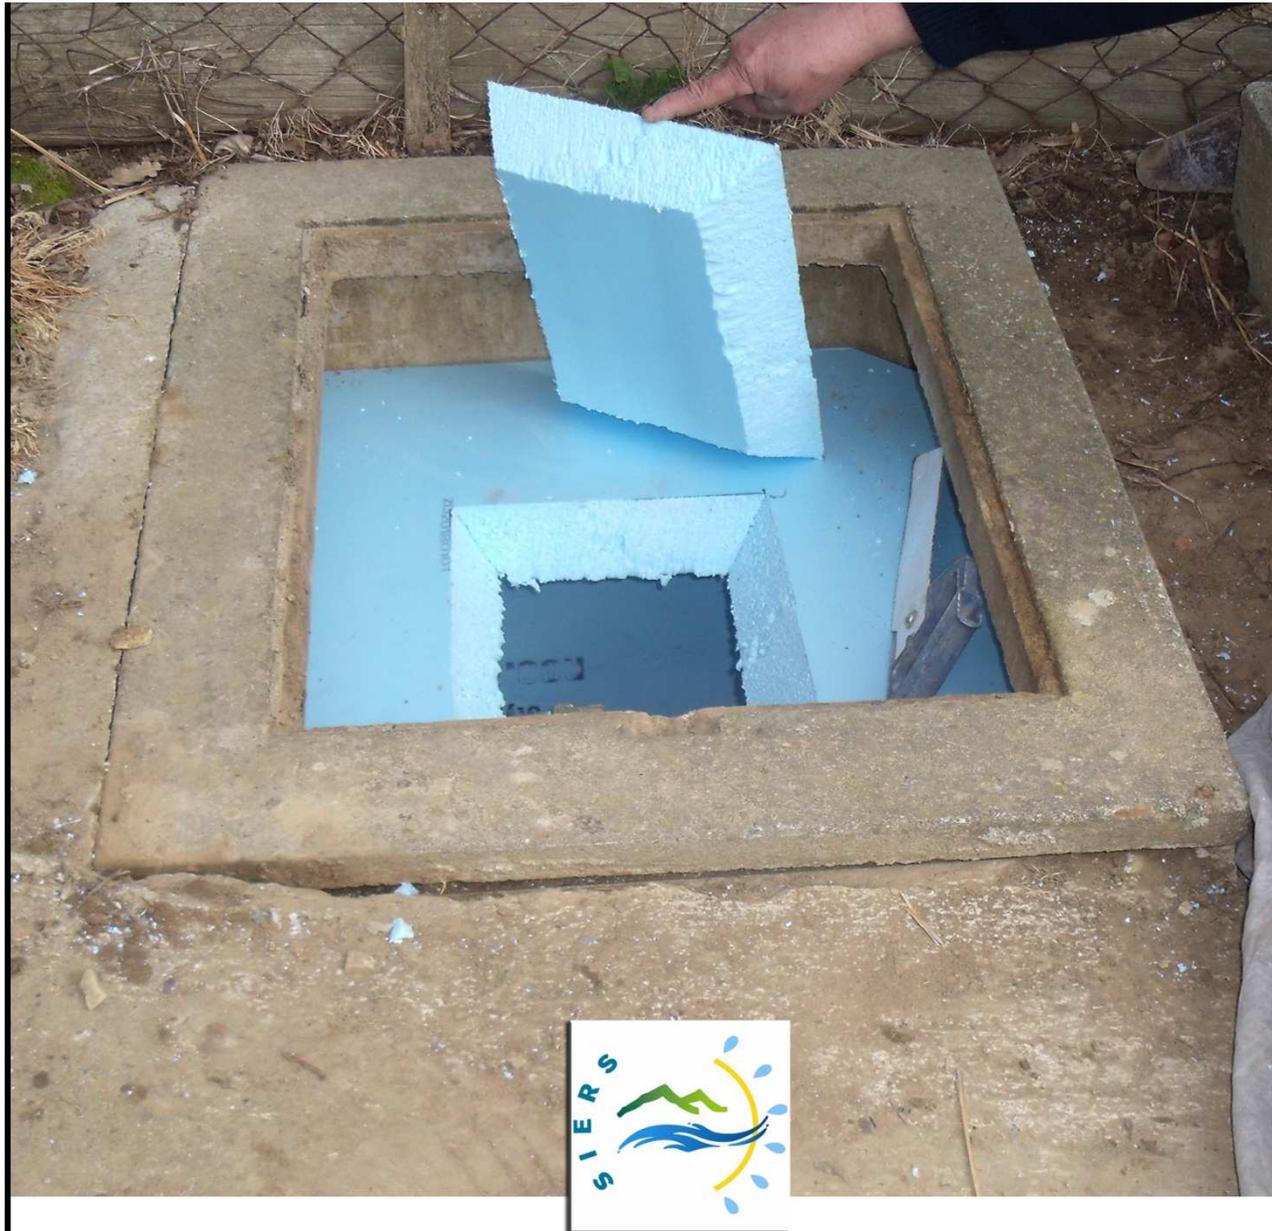

**5 - Remettre en place la dalle supérieure en béton recouvrant le regard.**

---

## 6 - Refermer le regard béton avec sa plaque métallique.

